LAMINA

Linx 7

MANUEL D'UTILISATION

Introduction

Nous vous félicitons de votre achat d'une tablette tactile LAMINA. Nous espérons que ce produit vous apportera entière satisfaction.

L'objectif de ce manuel est que vous puissiez simplement commencer à utiliser votre tablette tactile LAMINA.

Contenu

1. À lire avant d'utiliser votre tablette tactile LAMINA **4**
2. Conception du produit **5**
3. Introduction au système d'exploitation Windows 8.1 **6**

Service et support technique

Email : lamina@captech.se
Numéro de téléphone : +46 31 89 89 00

1. À lire avant d'utiliser votre tablette tactile LAMINA

1. Évitez les chocs et de laisser tomber le produit.

2. N'exposez pas le produit à des températures extrêmes (au-delà de 35 ºC, en-dessous de 0 ºC) pendant de longues périodes et évitez les environnements humides et poussiéreux. Évitez l'exposition du produit à la lumière directe du soleil.

3. Évitez les champs magnétiques et l'électricité statique à proximité du produit.

4. Si le produit a été exposé à de l'eau ou à d'autres liquides, éteignez-le immédiatement et ne l'utilisez pas avant que tout le liquide ait séché.

5. Ne nettoyez jamais le produit avec des produits de nettoyage chimiques ou d'autres abrasifs car ceux-ci peuvent endommager le revêtement du produit. Si le produit nécessite un entretien, nettoyez-le dans ce cas avec un chiffon doux.

6. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de données contenues sur le produit.

7. N'oubliez pas d'effectuer une copie de sauvegarde du contenu important à intervalles réguliers pour éviter toute perte.

8. Ne démontez pas le produit, le faire lève immédiatement la garantie.

9. Le produit est compatible avec la plupart des modems 3G présents dans le marché mais le fabricant recommande de faire un essai avant l'achat pour s'assurer que les produits sont compatibles entre eux.

10. Le fabricant émet des réserves en cas d'éventuelles différences pouvant apparaître dans ce manuel entre le guide d'utilisation rapide et les fonctionnalités du produit.

2. Conception du produit

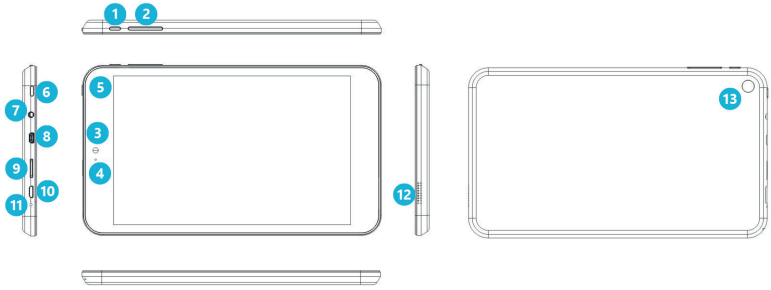

1. Bouton marche/arrêt : appuyer pour allumer ou éteindre l'écran. S'utilise aussi pour éteindre ou allumer l'appareil (tenez-le enfoncé quelques secondes).

2. Volume -/Volume + : augmenter/baisser le volume.
3. Caméra CCD (avant) : prendre des photos, enregistrer une vidéo.
4. Caméra CCD (indicateur) : brille lorsque la caméra intégrée est activée.

5. Témoin de charge : brille lorsque l'appareil est sous tension.

6. Bouton Accueil : montre l'écran d'Accueil de Windows.

7. Connecteur pour écouteurs : relier des écouteurs ou un haut-parleur à cette prise.

8. Mini port HDMI : est utilisé pour connecter le produit à un câble HDMI.

9. Lecteur de cartes Micro SD : port du lecteur de cartes intégré pour cartes mémoires Micro SD et Micro SDHC.

10. Port micro USB : est utilisé pour connecter le produit à l'ordinateur par USB ainsi que pour recharger le produit.

11. Microphone.

12. Haut-parleur : le haut-parleur intégré vous permet d'entendre les sons du produit sans connecter un haut-parleur externe.

13. Caméra CCD (arrière) : prendre des photos, enregistrer une vidéo.

3. Introduction au système d'exploitation Windows 8.1

Il existe une application dans Windows 8.1 nommée Aide+Conseils qui contient toutes les informations dont vous avez besoin en tant qu'utilisateur pour vous servir de Windows 8.1. Quand l'installation est terminée, vous pouvez démarrer l'application et vous familiariser avec Windows 8.1. Les instructions ci-dessous en sont extraites

Accéder à l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour ouvrir des applications, fichiers et dossiers, ou sites Web et pour suivre l'activité de vos amis.

Pour revenir à l'écran d'accueil à partir d'une application ou du Bureau, effectuez un mouvement de balayage à partir du bord droit de l'écran, puis appuyez sur **Accueil**.

Conseil : si votre clavier ou tablette dispose d'une touche du logo Windows (⊞), appuyez dessus pour revenir à l'écran d'accueil.

Basculer entre les applications

Quand vous utilisez plusieurs applications, vous pouvez revenir rapidement à votre application précédente.

Pour revenir à la dernière application que vous utilisiez, effectuez un mouvement de balayage à partir du bord gauche de l'écran. À chaque mouvement de balayage, vous passez à l'application précédente.

Voir les applications utilisées récemment

Si vous avez utilisé beaucoup d'applications récemment, vous pouvez en voir la liste afin de trouver facilement celle à laquelle vous voulez revenir.

Pour voir la liste des applications utilisées récemment, effectuez un mouvement de balayage à partir du bord gauche, puis tout en gardant votre doigt sur l'écran, déplacez-le en arrière vers le bord gauche. Appuyez sur l'application à utiliser.

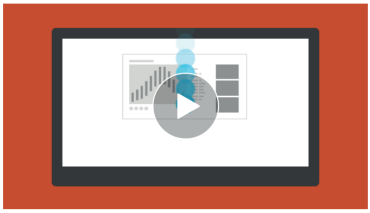

Fermer une application

Les applications que vous installez à partir du Windows Store ne ralentissent pas votre PC quand elles sont en cours d'exécution, vous n'avez donc pas besoin de les fermer. Quand vous n'utilisez pas une application, Windows la laisse s'exécuter en arrière-plan, puis finit par la fermer si vous ne vous en servez pas.

Si vous voulez fermer une application et la supprimer de l'affichage, faites-la glisser vers le bas de l'écran et relâchez.

Actions de base

Rechercher sur Windows.com

Rechercher, partager, imprimer, etc.

Où que vous soyez sur votre PC, vous pouvez utiliser les icônes pour exécuter les actions de base : effectuer des recherches, partager du contenu (par exemple, des photos ou des sites Web), revenir à l'écran d'accueil, utiliser des périphériques (par exemple, une imprimante) et modifier les paramètres.

Pour afficher les icônes, effectuez un mouvement de balayage à partir du bord droit de l'écran, puis appuyez sur l'élément de votre choix.

Icônes

Rechercher
Effectuez des recherches dans votre PC et obtenez des résultats du Web grâce à Bing. Pour certaines applications, vous pouvez également limiter votre recherche à l'application en question. Conseil : si votre clavier possède une touche Windows, appuyez sur ⊞+S pour ouvrir rapidement la Recherche

Partager
Partagez des fichiers, des photos ou des pages Web.

Écran d'accueil
Quand vous êtes sur le Bureau ou que vous utilisez une application, vous pouvez toujours revenir à l'écran d'accueil.

Périphériques
Si vous souhaitez imprimer, sélectionnez Périphériques. Vous pouvez également utiliser Périphériques pour connecter votre PC à votre téléphone ou votre téléviseur.

Paramètres
Pour ajuster le volume, la luminosité et les paramètres linguistiques ou pour arrêter votre PC, sélectionnez Paramètres. Pour personnaliser votre PC et afficher d'autres options, sélectionnez Paramètres, puis appuyez sur **Modifier les paramètres du PC**.

Utilisation d'une application

Quand vous ouvrez une application, ses commandes sont parfois masquées pour vous permettre d'avoir plus d'espace pour le contenu. Mais ne vous inquiétez pas, elles sont accessibles quand vous en avez besoin.

Pour voir les commandes d'une application, ouvrez l'application, puis effectuez un mouvement de balayage à partir du haut ou du bas de l'écran.

Par exemple, si vous utilisez Internet Explorer, la barre d'adresses, les onglets et les autres boutons (comme **Actualiser**, **Favoris** et **Outils de page**) sont masqués afin que vous ayez plus d'espace pour mieux voir le site Web que vous consultez.

Applications côte à côte

Vous pouvez utiliser plusieurs applications à la fois. Faites glisser l'application active du haut de l'écran vers la gauche ou la droite de l'écran, jusqu'à ce qu'un séparateur s'affiche. Allez ensuite à l'écran d'accueil ou à l'affichage Applications, puis cliquez sur l'autre application à utiliser. Déplacez le séparateur jusqu'à ce que vous obteniez les tailles voulues.

Si vous retournez à l'écran d'accueil et ouvrez une troisième applcation, elle s'affichera au-dessus des deux autres. Pour remplacer l'une des applications, faites-la glisser vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur l'application que vous voulez remplacer.

Plus d'infos sur Windows.com

Rechercher, Partager, Écran d'accueil, Périphériques et Paramètres

Commandes d'applications

Utilisation d'applications côte à côte

Votre compte et vos fichiers

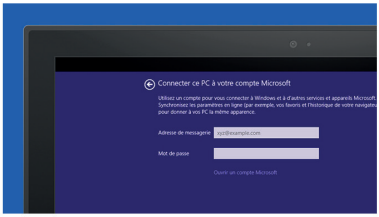

Compte Microsoft

Un compte Microsoft se compose d'une adresse e-mail et d'un mot de passe. Vous en possédez probablement déjà un et l'avez utilisé pour vous connecter à ce PC. Au lieu de vous connecter séparément à chaque site et service, connectez-vous à votre PC avec votre compte Microsoft pour être automatiquement connecté au Windows Store et aux applications de courrier électronique, réseaux sociaux, ou musique, etc.

Pour créer un compte Microsoft ou modifier les paramètres de votre compte Microsoft, appuyez sur l'icône Paramètres, sur **Modifier les paramètres du PC**, puis sur **Comptes**.

Conseil : si vous partagez ce PC avec d'autres personnes, configurez un compte pour chacune d'entre elles (vous pouvez aussi configurer des comptes enfants). De cette façon, chaque personne retrouve ses propres paramètres, couleurs et arrière-plans sans avoir accès au contenu des autres.

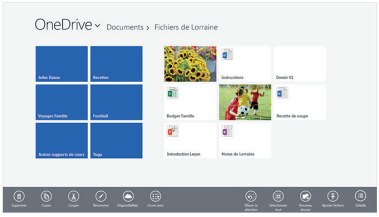

Vos fichiers

Vous pouvez enregistrer vos fichiers à deux endroits : sur le PC ou, si vous vous connectez au PC avec un compte Microsoft, dans votre stockage nuage sur OneDrive. Choisissez l'endroit dans lequel enregistrer vos fichiers en fonction de ce que vous souhaitez en faire.

OneDrive : il s'agit de votre stockage nuage. Enregistrez vos fichiers ici pour pouvoir y accéder depuis n'importe quel appareil.

Ce PC : enregistrez les fichiers ici si vous ne les voulez que sur cet appareil.

Pour modifier l'emplacement où vous enregistrez les fichiers d'une application, utilisez la flèche dans le titre pour sélectionner **OneDrive** ou **Ce PC**. Quand vous enregistrez un élément dans le Bureau, les mêmes options apparaissent.

Conseil : pour accéder à vos fichiers OneDrive depuis n'importe quel appareil, connectez-vous à OneDrive.com ou installez OneDrive sur votre appareil (PC, Mac, téléphone ou tablette).

Rechercher votre contenu

Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans Windows, vous pouvez rechercher des fichiers, des dossiers, des paramètres ou vos fichiers sur OneDrive, et même lancer une recherche sur le Web avec Bing.

Pour lancer une recherche à partir de l'écran d'accueil, commencez simplement à taper et les résultats de la recherche apparaissent. Sinon, à partir de tout endroit de Windows, effectuez un mouvement de balayage à partir du bord droit, puis appuyez sur **Rechercher**.

Plus d'infos sur Windows.com

Compte Microsoft

OneDrive

Applications mobiles OneDrive

Rechercher

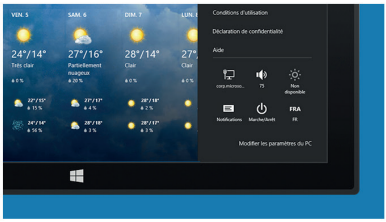

Accès rapide aux paramètres et arrêt

Utilisez l'icône Paramètres pour régler rapidement les paramètres usuels. Vous pouvez modifier le volume et la luminosité, sélectionner un réseau (et activer/désactiver le mode Avion), changer de clavier ou de mode de saisie de texte si vous utilisez plusieurs langues dans Windows, ou éteindre votre PC.

Pour ouvrir Paramètres, effectuez un mouvement de balayage à partir du bord droit de l'écran, puis appuyez sur **Paramètres**.

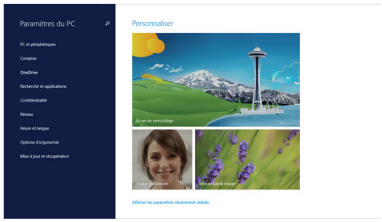

Autres paramètres

Vous pouvez modifier la plupart des paramètres dans Paramètres du PC (au lieu du Panneau de configuration). Personnalisez votre PC, créez des comptes d'utilisateur, ajoutez des langues à Windows, etc.

Pour ouvrir Paramètres du PC, effectuez un mouvement de balayage à partir du bord droit de l'écran, appuyez sur **Paramètres**, puis sur **Modifier les paramètres du PC**.

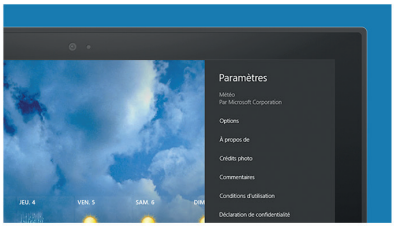

Paramètres des applications

Quand vous êtes dans une application, utilisez les Paramètres pour modifier les options de cette application. Par exemple, si vous utilisez l'application Courrier, servez-vous des Paramètres pour ajouter d'autres comptes de messagerie ou modifier la fréquence à laquelle l'application Courrier synchronise votre boîte de réception.

Pour accéder aux paramètres d'une application, ouvrez l'application, effectuez un mouvement de balayage à partir du bord droit de l'écran, puis appuyez sur **Paramètres**.

Plus d'infos sur Windows.com

- Paramètres
- Langues
- Windows Update
- Sécurité

Quoi de neuf ?

Rechercher sur Windows.com

Voici quelques-unes des nouveautés Windows

Rechercher
Obtenez des résultats de votre PC (tels que des fichiers, des morceaux de musique et des paramètres) et à partir du Web avec Bing. Pour certaines recherches, vous pouvez appuyer ou cliquer directement sur les résultats pour ouvrir des cartes, écouter de la musique ou appeler un contact professionnel.

Utiliser plusieurs applications sur un écran
Réorganisez les applications côte à côte dans la taille de votre choix.

Personnalisation
Plus de tailles de vignettes, plus d'options de couleurs et des arrière-plans animés pour l'écran d'accueil.

Toutes les applications
Affichez une vue d'ensemble de vos applications dans l'affichage Applications. Installez une application et elle apparaît dans l'affichage Applications. Choisissez les applications à épingler à l'écran d'accueil pour qu'il reste organisé.

Windows Store
Le Windows Store a de plus grandes images et plus d'informations pour chaque application. Balayez de haut en bas ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher les applications en catégories.

Nouvelles applications intégrées
Windows est fourni avec de nouvelles applications intégrées, notamment Calculatrice, Alarmes, Liste de lectures, Cuisine & vins, ainsi que Santé & forme.

Courrier, Calendrier et Contacts
Affichez les messages de vos contacts favoris ensemble, utilisez Ranger pour garder votre boîte de réception propre et afficher vos événements à venir dans un nouvel affichage Calendrier.

Photos
Modifiez vos photos avec les outils élaborés de la nouvelle application Photos.

Fonctionnalités du Bureau
Le bouton Accueil (précedemment Démarrer) est disponible sur la barre des tâches (appuyez ou cliquez pour accéder à l'écran d'accueil). Vous pouvez également accéder directement au Bureau ou à l'affichage Applications à la place de l'écran d'accueil quand vous vous connectez. Utilisez le même arrière-plan pour votre Bureau et l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage
Répondez aux appels Skype, prenez des photos ou affichez un diaporama photos sans déverrouiller votre PC.

Saisie de texte plus facile
Si vous utilisez plusieurs langues dans Windows, entrez du texte plus facilement avec les dispositions de clavier nouvelles et améliorées des éditeurs de méthode d'entrée (IME).

Clavier tactile
Le clavier tactile mis à jour s'adapte au fur et à mesure que vous tapez en vous proposant des suggestions pour le mot en cours et le mot suivant de votre phrase. Effectuez un mouvement de balayage sur la barre d'espace pour parcourir les suggestions sans avoir à lever vos mains du clavier. Insérez rapidement des nombres par un simple balayage sur la ligne supérieure du clavier tactile. Les Emojis sont maintenant en couleur.

Deux emplacements pour enregistrer les fichiers
Enregistrez les fichiers sur votre PC ou dans votre stockage nuage sur OneDrive.

Autres paramètres dans les paramètres du PC
La plupart des paramètres qui n'étaient disponibles que dans le Panneau de configuration se trouvent maintenant dans Paramètres du PC. Les paramètres que vous utilisez le plus souvent sont affichés sur la première page de Paramètres du PC pour que vous y accédiez facilement.

Plus d'infos sur Windows.com

En savoir plus sur Windows 8.1